

KinderSign - Conecte la Tableta Android al WiFi en Modo Kiosk

La conexión WiFi en su tableta Android normalmente se establece durante la configuración inicial de la tableta nueva. Si necesita modificar la conexión WiFi inicial:

A Pulse el ícono de **Información** ⓘ en la esquina de la pantalla principal de la tableta.

B Pulse **Settings** (Ajustes).

About Kiosk

Settings

Exit Kiosk

Open Source Licenses

Version 1.0.5
Release Date 220713

OK

C Pulse Wi-Fi.

Settings



Wi-Fi



Display



Sound




Date and time




Google Account Setup


D Pulse **On** (Activado) para confirmar que la conexión de WiFi está activada.

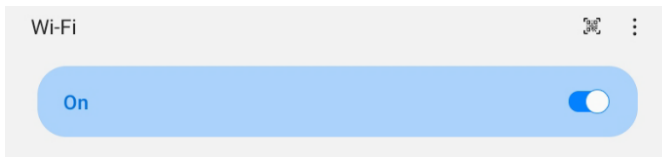

E Pulse el nombre de la red de WiFi segura que desea utilizar.

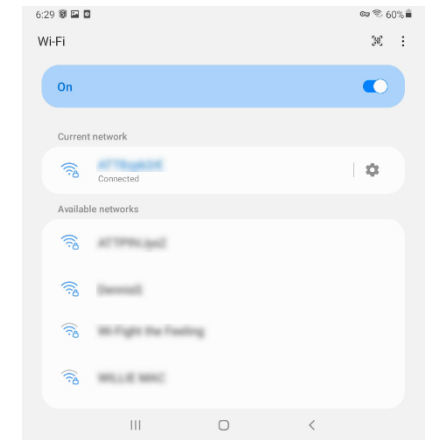

F Ingrese la contraseña de la red de WiFi segura, luego pulse **Connect** (Conectar). Para confirmar que el iPad se ha conectado al WiFi, verifique la potencia de la señal de WiFi que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de la tableta.

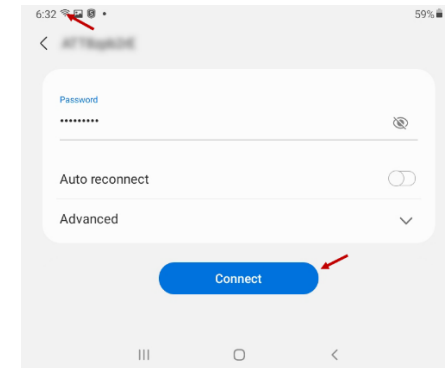

G Una vez confirme la conexión, pulse el botón de **Home** (Inicio), en la parte inferior de la tableta, para regresar a la pantalla principal.

